



SEIFENBLASENMASCHINE mit LED-BELEUCHTUNG

E-Lektron B102

BEDIENUNGSANLEITUNG



Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Seifenblasenmaschine entschieden haben. Diese Anleitung enthält wichtige Information zu Sicherheit und Verwendung. Verwenden Sie das Produkt wie beschrieben, und bewahren Sie diese Anleitung auf zum späteren Nachschlagen.

Lieferumfang

1 St. Seifenblasenmaschine inkl. Haltebügel
1 St. Netzteil
1 St. Fernbedienung
1 St. Akku-Halter inkl. Kabel (optional)
Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie vor Inbetriebnahme der Seifenblasenmaschine nachfolgende Hinweise:

- Nur für den Hausgebrauch, nicht zugelassen für industrielle und gewerbliche Zwecke
- Nur für Innengebrauch
- Kinder sollen das Gerät nur anwenden unter Aufsicht eines Erwachsenen
- Stromversorgung über das mitgelieferte Netzteil oder Akku-Halter (optional)
- Das Gerät nur verwenden auf einen stabilen horizontalen flachen Untergrund
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, nachdem es eingeschaltet wurde
- Richten Sie das Gerät nicht direkt auf Personen
- Seifenblasen können bleibende Markierungen auf Kleidung hinterlassen
- Bewahren Sie Akkus ggf. außerhalb der Reichweite von Kindern
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbar beschädigt ist
- Reparaturen dürfen nur von einem Fachmann vorgenommen werden
- Gerät ausschalten beim Einfüllen von Seifenblasenfluid
- Die rückseitigen Öffnungen für das Gebläse müssen frei bleiben
- **ACHTUNG:** VERWENDEN SIE SEIFENBLASENFLUID AUF WASSERBASIS

Aufstellung und Inbetriebnahme

Montieren Sie den Haltebügel an die Maschine mit den beiden mitgelieferten Stellschrauben.

Stellen Sie die Seifenblasenmaschine auf eine feste flache Oberfläche in einen gut belüfteten Bereich. Gerät nicht mehr als 20° kippen.

Legen Sie in der Fernbedienung 2 St. AAA-Batterien ein.

Anschluss und Bedienung

1. Gießen Sie Blasenflüssigkeit in den Flüssigkeitsbehälter vorne. Der Flüssigkeitsstand sollte so hoch sein, dass ein Stab vom Blasenkreis völlig eintaucht.
2. Stecken Sie den Stecker des Netzteils in die Rückseitige DC-12V Buchse der Maschine, und stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose.
3. Schalten Sie die Maschine ein mit dem Rückseitigen ON/OFF Schalter

An die Oberseite der Seifenblasenmaschine gibt es ein Display und 4 Drucktasten zur Auswahl der Funktionen der Seifenblasenmaschine, und der LED-Beleuchtung:

TASTE	FUNKTION	
MENU	Auswahl der Funktionen	Wiederholt drücken
+	Wert Höher	
-	Wert Niedriger	
ENTER	Bestätigen	Auswahl wird gespeichert

Die angewählte Funktion wird im Display angezeigt, und lässt sich wählen durch mehrmals hintereinander Drücken der MENU-Taste. Der Wert wird eingestellt mit den +/- Tasten:

DISPLAY ANZEIGE	FUNKTION	
	Auswählen mit MENU-Taste	
CL00 - CL06	Auswahl der Farben	mit +/- die Farbkombination wählen
bL01 - bL03	Stroboskop	mit +/- Geschwindigkeit wählen
FL01 - FL02	Gebälse	mit +/- Geschwindigkeit wählen
dL01 - dL02	Seifenblasenrad	mit +/- Geschwindigkeit wählen
EL01 - EL03	Automatikbetrieb	mit +/- Geschwindigkeit wählen
bEbE	Leicht Musik-Sensitiv	


Pflege für lange, störungsfreie Anwendung

1. Leeren Sie nach Anwendung immer den Flüssigkeitsbehälter. Die Flüssigkeit kann sich im Reservoir verdicken
2. Die Maschine immer leer transportieren
3. Die Maschine nur betreiben mit Seifenblasenfluid guter Qualität
4. Verwenden Sie die Maschine nicht länger als 8 Stunden ununterbrochen

Reinigung

1. Spülen und entleeren Sie den Behälter mit destilliertem Wasser
2. Füllen Sie den Behälter mit warmem, destilliertem Wasser und lassen Sie die Maschine laufen, bis alle Stäbe rückstandsfrei sind
3. Lassen Sie das restliche Wasser ab

Fernbedienung:

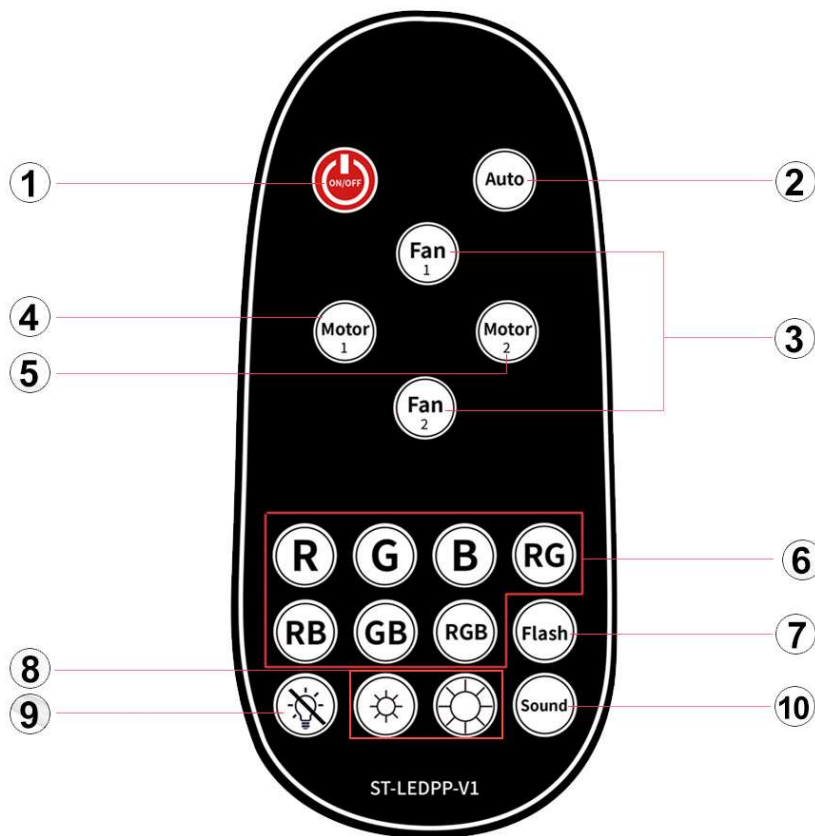

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 1 Ein/Aus | 6. Farb-Auswahl |
| 2 Automatischer Betrieb | 7. Stroboskop – 2 Geschwindigkeiten |
| 3 Gebläse Geschwindigkeit | 8. Helligkeit |
| 4 Blasenrad stop | 9. Licht aus |
| 5 Blasenrad einschalten | 10. Automatisch, leicht Musiksensitiv |

Akku-Halter (optional)



Der Halter bietet Platz an **3 St. 18065-Batterien** (Lithium Ion) – nicht mit im Lieferumfang. Betreiben Sie den Halter ausschließlich mit diesen Akkus.

Durch Drücken der **Seite mit dem Schalter und die Buchsen** lässt sich das Innere des Behalters hochschieben. Beachten Sie die Polarität beim Einlegen der Akkus.

Laden Sie den Akkus mit dem Netzteil der Seifenblasenmaschine über die **Buchse INPUT**

Verbinden Sie zum Betrieb der Maschine **die Buchse OUTPUT des Halters** über das mitgelieferte Kabel mit der **DC-12V Buchse** der Seifenblasenmaschine, und stellen Sie den **Schalter** des Akku-Halters auf **ON**.

Technische Daten

Artikelnummer	EL160558
EAN	4260393842120
Betrieb an	100-240Vac über Netzteil, oder 12Vdc/1A
Leistung	10W
Tankinhalt	ca. 300mL
Ausstoß	3 -5m (innen)
Beleuchtung	3x RGB Led
Betrieb	automatisch oder manuell
Gehäuse Material	Kunststoff
Abmessungen	18(H)x18(B)x18(T)cm ohne Haltebügel
Gewicht	0,89kg

CE-Konformitätserklärung

E-Lektron GmbH
Fabrikstraße 3
48599 Gronau
Deutschland
Tel: (+)49(0)25627279547

Erklärt, dass das Produkt:

Seifenblasenmaschine E-Lektron B102, Art.Nr.: EL160558

der aufgelisteten harmonisierte Normierung der Europäischen Gemeinschaft, denen sie unterliegt, entspricht:

Low Voltage (LVD) 2014/35/EU
EN62368-1: 2020, A11: 2020 / EN62479: 2010

Electromagnetic Compatibility (EMC) 2014/30/EU
EN 55032: 2015, A1: 2020; A11: 2020 / EN 55035: 2017, A11: 2020
EN 61000-3-2: 2019, A1: 2021 / EN 61000-3-3: 2013, A1: 2019

Restriction of Hazardous Substances (RoHS) 2011/65/EU
EN62321: 2009

Gronau,
28.2.2023



E-Lektron GmbH
Jan Toersche – Geschäftsführer