



TRAGBARE SEIFENBLASENMASCHINE



E-Lektron B600

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Seifenblasenmaschine entschieden haben. Diese Anleitung enthält wichtige Information zu Sicherheit und Verwendung. Verwenden Sie das Produkt wie beschrieben, und bewahren Sie diese Anleitung auf zum späteren Nachschlagen.

Lieferumfang

1 St. Seifenblasenmaschine
1 St. USB-Kabel
Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie vor Inbetriebnahme der Seifenblasenmaschine nachfolgende Hinweise:

- Nur für den Hausgebrauch, nicht zugelassen für industrielle und gewerbliche Zwecke vorgesehen
- Nur für Innengebrauch
- Kinder sollen das Gerät nur anwenden unter Aufsicht eines Erwachsenen
- Stromversorgung über Batterien oder über das mitgelieferte USB-Kabel
- Das Gerät nur verwenden auf einen stabilen horizontalen flachen Untergrund
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, nachdem es eingeschaltet wurde
- Richten Sie das Gerät nicht direkt auf Personen
- Seifenblasen können bleibende Markierungen auf Kleidung hinterlassen
- Bewahren Sie Batterien ggf. außerhalb der Reichweite von Kindern
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbar beschädigt ist
- Reparaturen dürfen nur von einem Fachmann vorgenommen werden
- Gerät ausschalten beim Einfüllen von Seifenblasenfluid
- Die rückseitigen Öffnungen für das Gebläse müssen frei bleiben
- **ACHTUNG: VERWENDEN SIE SEIFENBLASENFLUID AUF WASSERBASIS**


Aufstellung

Stellen Sie die Seifenblasenmaschine auf eine feste flache Oberfläche in einen gut belüfteten Bereich. Gerät nicht mehr als 20° kippen

Einlegen von Batterien (optional)

Lösen Sie zum Einlegen der Batterien die Schraube am Batteriefach, oben am Gerät und entfernen Sie den Batteriedeckel. Legen Sie 6 Stück Typ C-Batterien (nicht im Lieferumfang) ein, und achten Sie dabei auf die richtige Polarität.

Übersicht

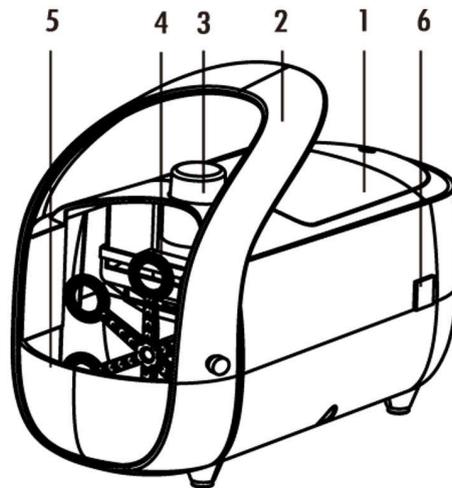

- 1 – Batteriefach
- 2 – Griff
- 3 – Drehschalter

- 4 – Blasenkreis
- 5 – Flüssigkeitsbehälter
- 6 – Buchse für USB-Kabel

Anschluss und Bedienung

1. Gießen Sie Blasenflüssigkeit in den Flüssigkeitsbehälter. Der Flüssigkeitsstand sollte so hoch sein, dass ein Stab vom Blasenkreis völlig eintaucht.
2. Wenn keine Batterien eingelegt wurden, Stecken den Stecker des USB-Kabels in die Buchse (6). Verbinden Sie den USB-Kabel mit einem USB-Netgerät, z.B. Ladegerät eines Handys, oder mit einem USB-Powerbank.
3. Wählen Sie mit dem Drehschalter (3) die Geschwindigkeit.

HINWEIS: es ist normal, dass die Maschine bei Batteriestrom weniger Seifenblasen erzeugt als bei Anschluss über ein USB-Netgerät oder Powerbank.

Pflege für lange, störungsfreie Anwendung

1. Leeren Sie nach Anwendung immer den Flüssigkeitsbehälter. Die Flüssigkeit kann sich im Reservoir verdicken
2. Die Maschine immer leer transportieren
3. Die Maschine nur betreiben mit Seifenblasenfluid guter Qualität
4. Verwenden Sie die Maschine nicht länger als 8 Stunden ununterbrochen

Reinigung

1. Spülen und entleeren Sie den Behälter mit destilliertem Wasser
2. Füllen Sie den Behälter mit warmem, destilliertem Wasser und lassen Sie die Maschine laufen, bis alle Stäbe rückstandsfrei sind
3. Lassen Sie das restliche Wasser ab

Technische Daten

Stromversorgung	USB 5Vdc/1A
Tankinhalt	ca. 380mL
Ausstoß	3 bis 5m (innen)
Abmessungen	18(H) x 13(B) x 25(T)cm
Gewicht	Ca. 750g
Batterien	6x type C (LR14)

CE-Konformitätserklärung

E-Lektron GmbH
Fabrikstraße 3
48599 Gronau
Deutschland
Tel: (+)49(0)25627279547

Erklärt, dass das Produkt:

Seifenblasenmaschine E-Lektron B100, Art.Nr.: EL160555


der aufgelisteten harmonisierte Normierung der Europäischen Gemeinschaft, denen sie unterliegt, entspricht:

Low Voltage (LVD) 2014/35/EU
EN60335-1 / EN62233

Electromagnetic Compatibility (EMC) 2014/30/EU
EN55014-1 / EN55014-2 / EN61000-3-2 / EN61000-3-3

Restriction of Hazardous Substances (RoHS) 2011/65/EU
EN62321

Gronau,
28.2.2021

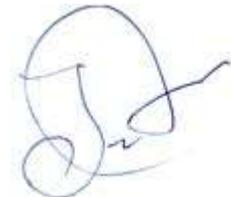

E-Lektron GmbH
Jan Toersche – Geschäftsführer